

Einbauanleitung Vakuum Adapter Audi RS6 C8

(Installation instructions vacuum adapter Audi RS6 C8)

DE | Lieferumfang
EN | Delivery Scope



DE | Drücken Sie die Dichtungsringe beide weit in das vorgesehene Gehäuse.
(ACHTUNG SEHR WICHTIG!)

EN | Push the rings both far into the intended case. (VERY IMPORTANT!)




DE | Ansicht Dichtungsringe im Gehäuse.
EN | View of rings in the case.



DE | Schrauben Sie beide Teile nun zusammen.
EN | Now screw both parts together.



DE | Ansicht Vakuum im Audi RS6 C8
EN | View vacuum in Audi RS6 C8

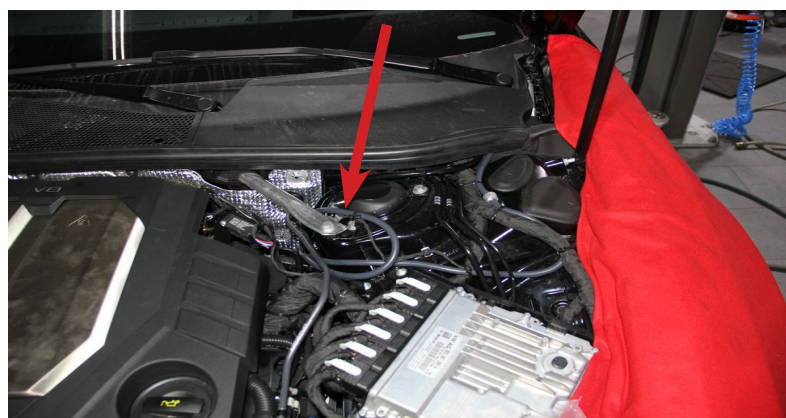


DE | Lösen Sie den Schlauch

EN | Release the tube



- DE | Schieben Sie den Adapter fest auf den
Vaccum Schlauch und schrauben Sie ihn.
Klicken Sie die andere
Seite vom Adapter in das Gehäuse.
- EN | Slide the adapter firmly onto the
Vaccum tube and screw it into place, then
click the other side of the adapter into the
housing.

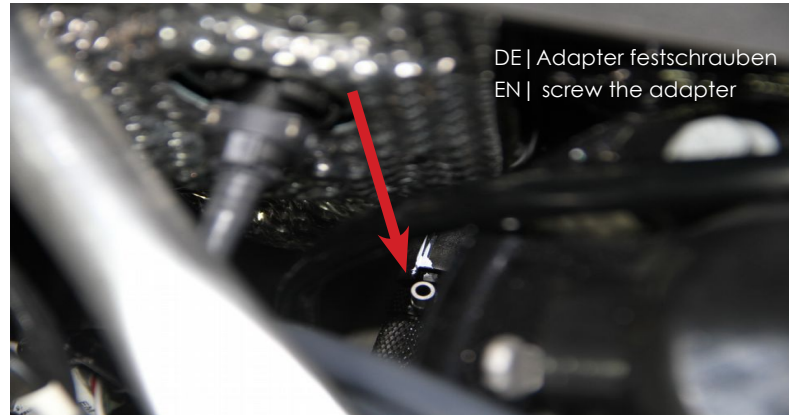

DE | Adapter festschrauben
EN | screw the adapter

- DE | Ansicht Adapter angeschlossen
- EN | Adapter view connected

